


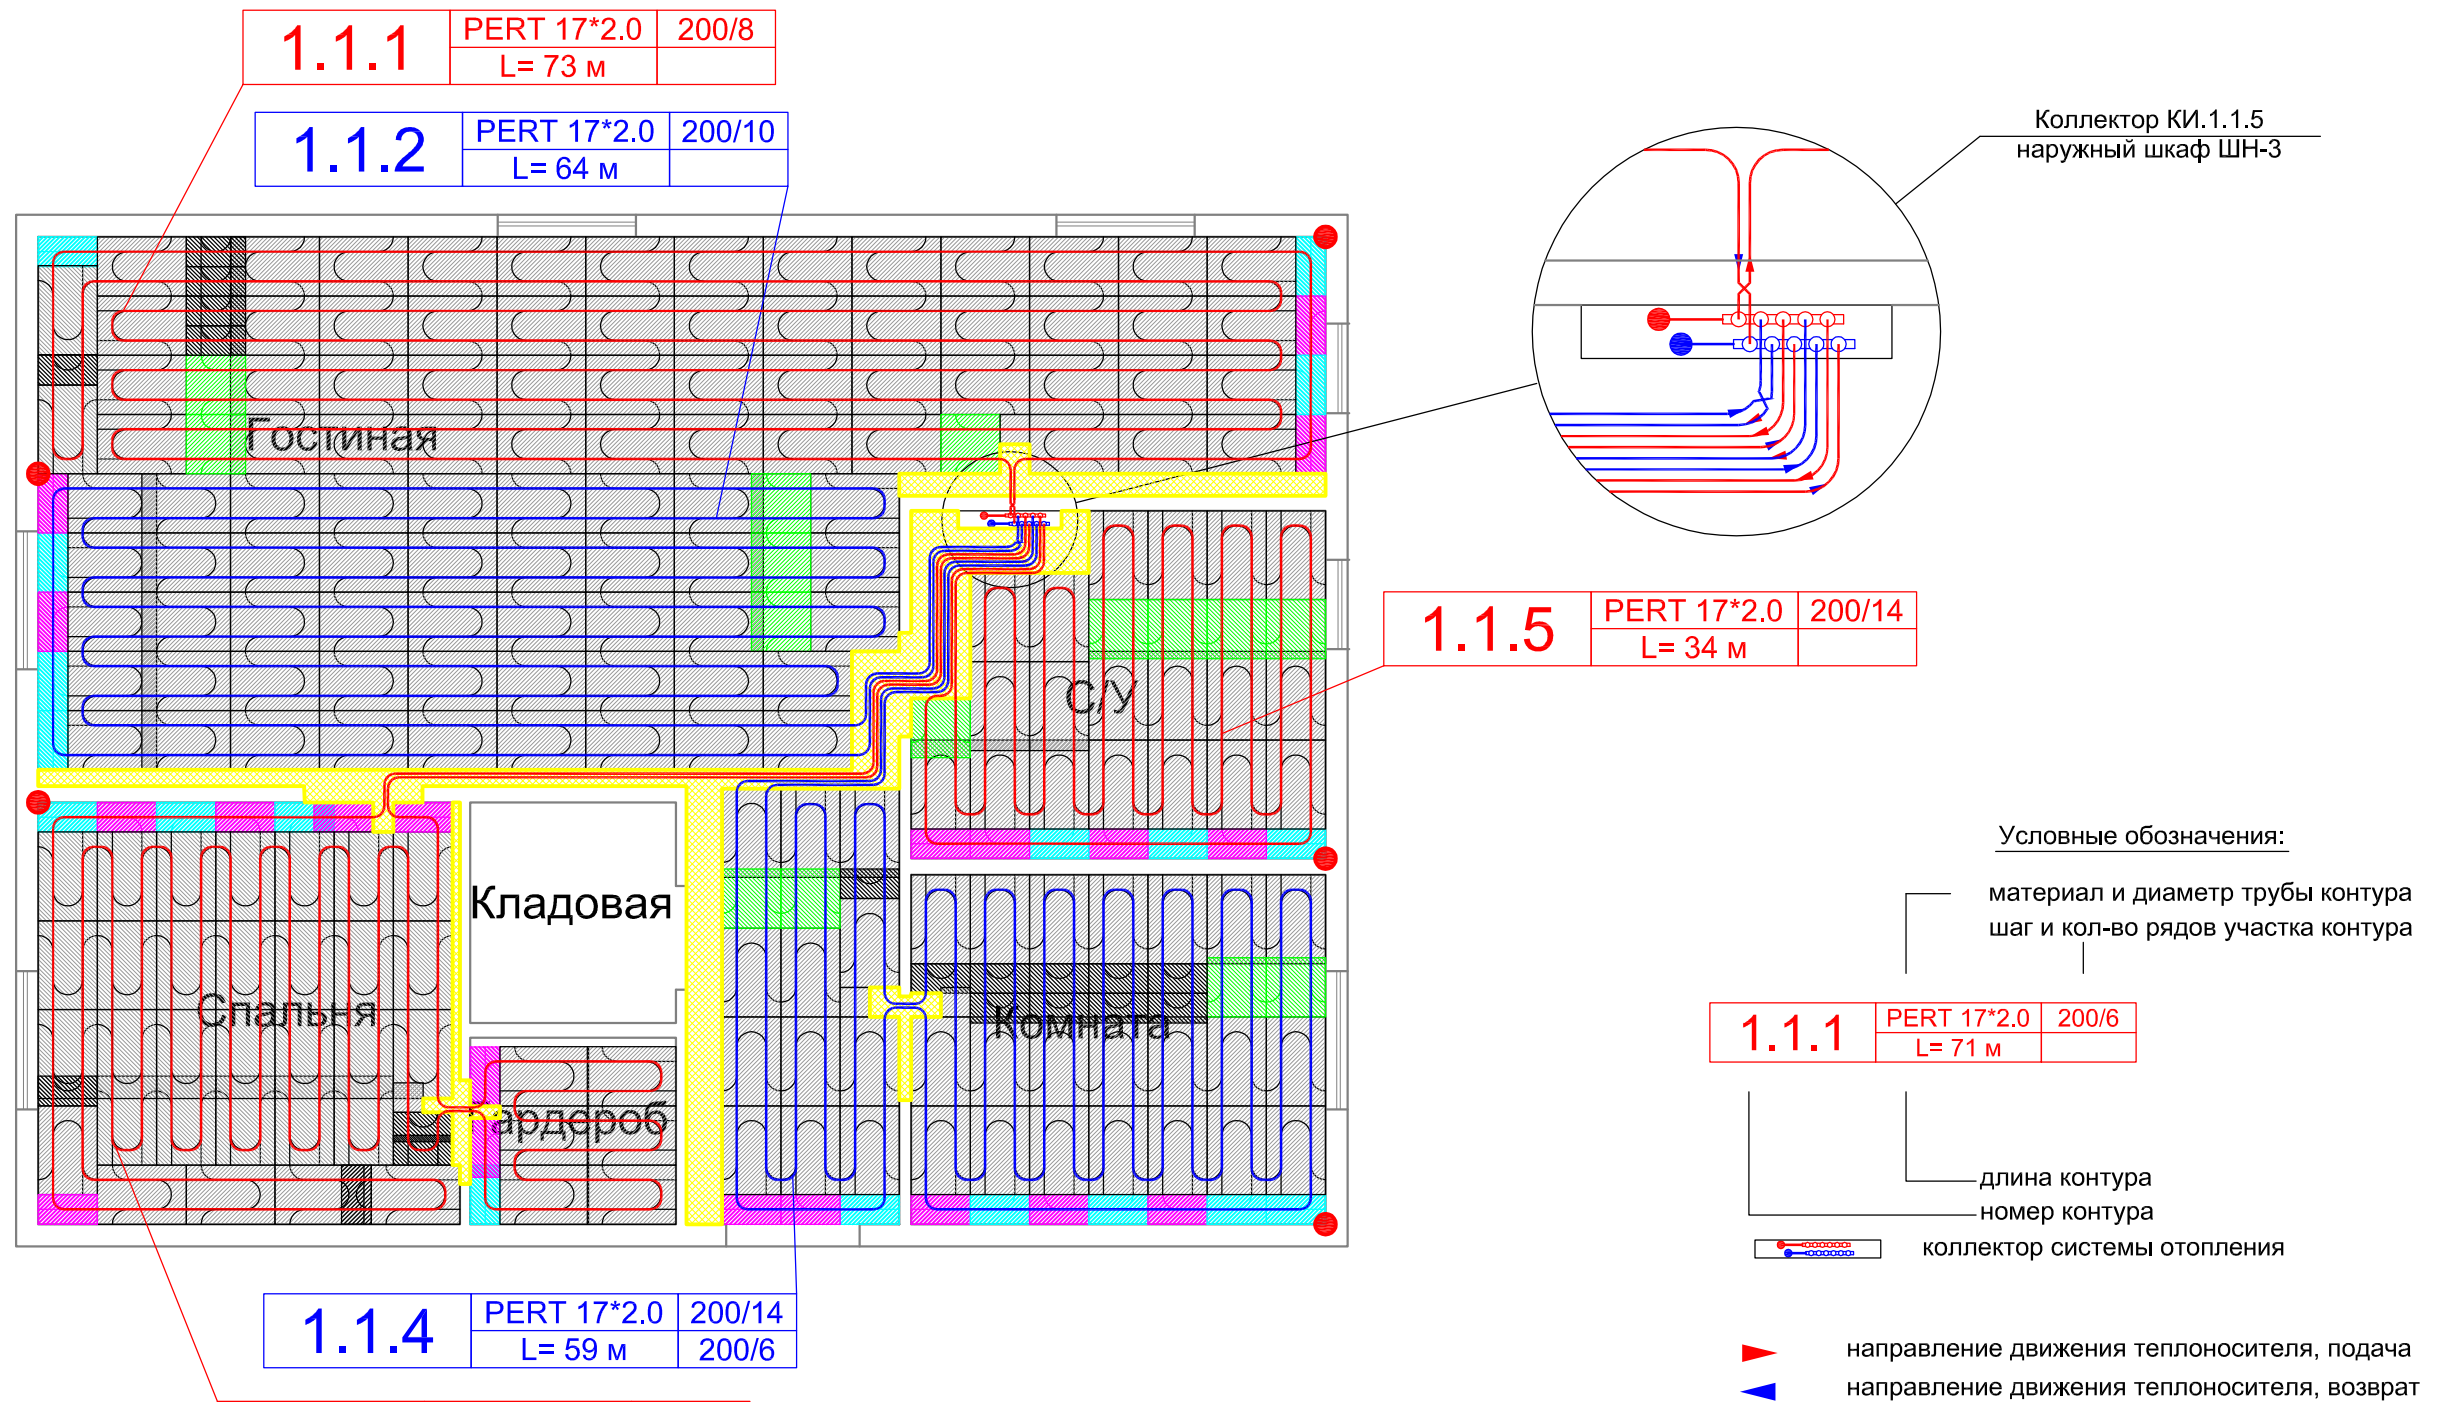


Примечания:

1. Раскладку контуров выполнить РЕ-РТ трубой Thermotech 16x2.0 мм.
2. Отступ трубопроводов от чистовой поверхности стен 100 мм.

Формат А3, М 1:50

Спецификация и нарезка элементов фольгированной системы

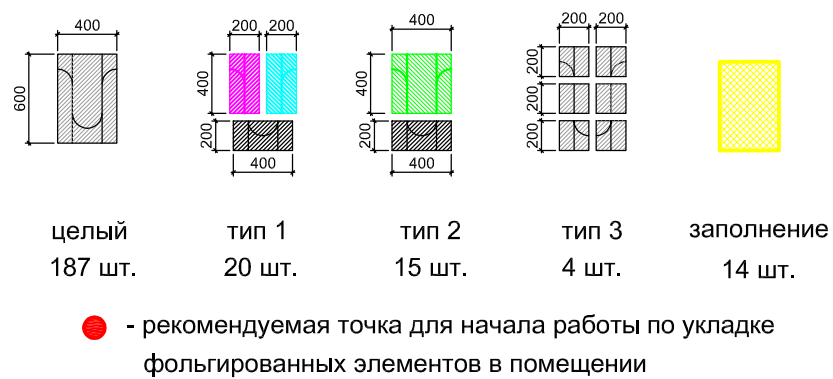


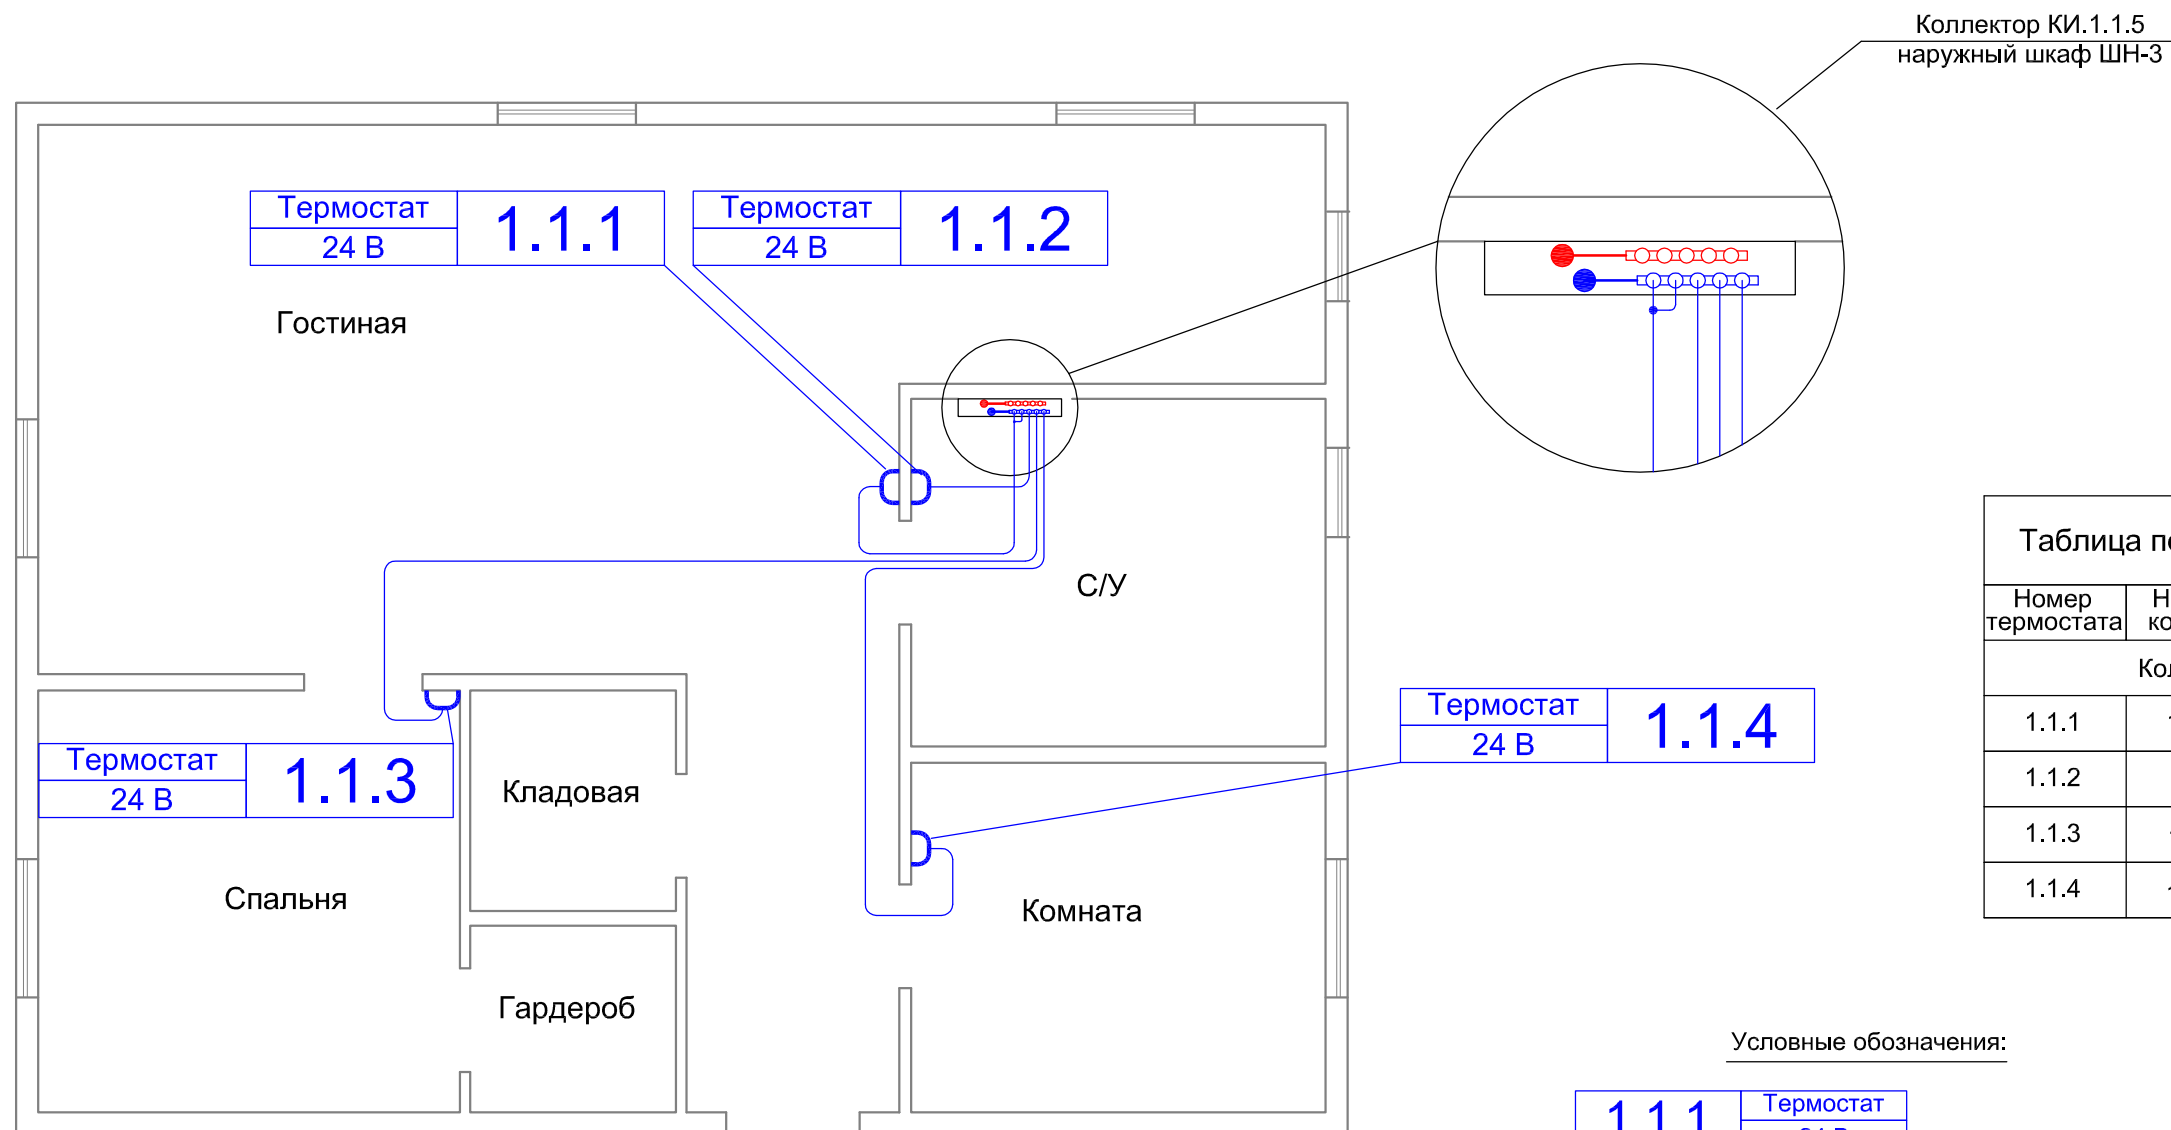


Таблица подключения термостатов

Номер термостата	Номер контура	Номер контура	Номер контура
Коллектор КИ.1.1.5			
1.1.1	1.1.1	1.1.2	
1.1.2	1.1.3		
1.1.3	1.1.4		
1.1.4	1.1.5		

Условные обозначения:

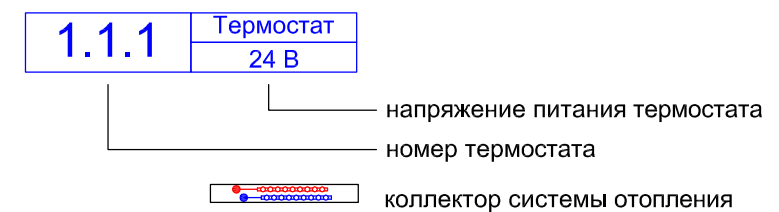

Примечание:

Подключение термостатов выполнить кабелем 3x0.5 кв.мм в гофре.

Формат А² М 1·50

