


				Согласовано	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

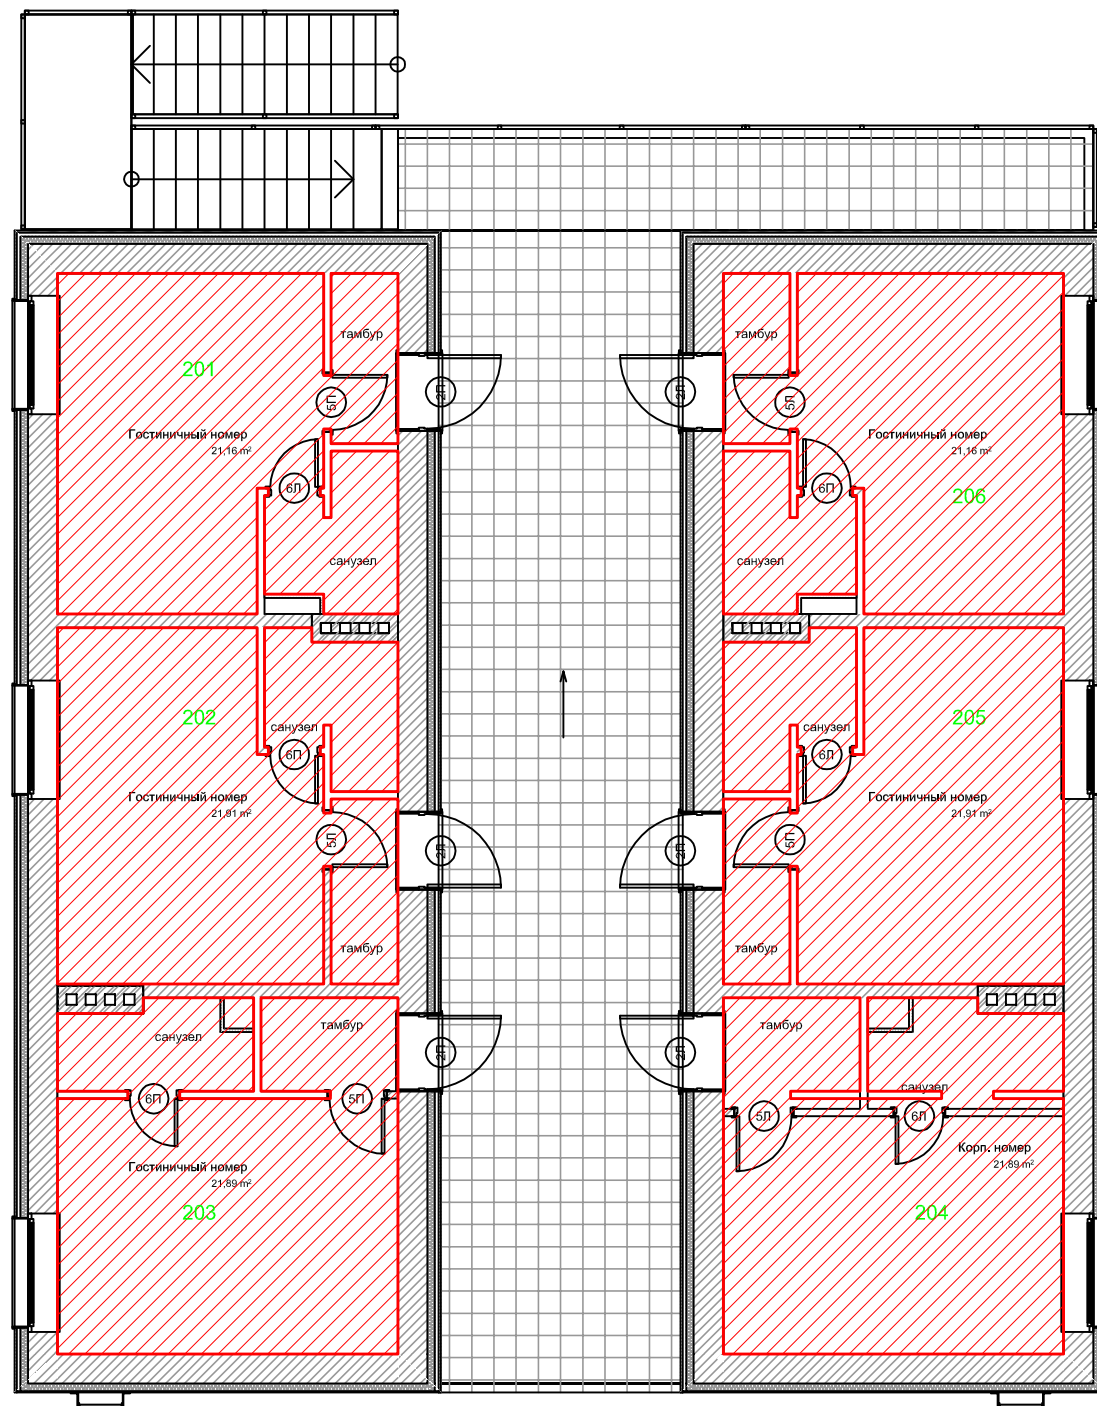

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


[illegible]

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

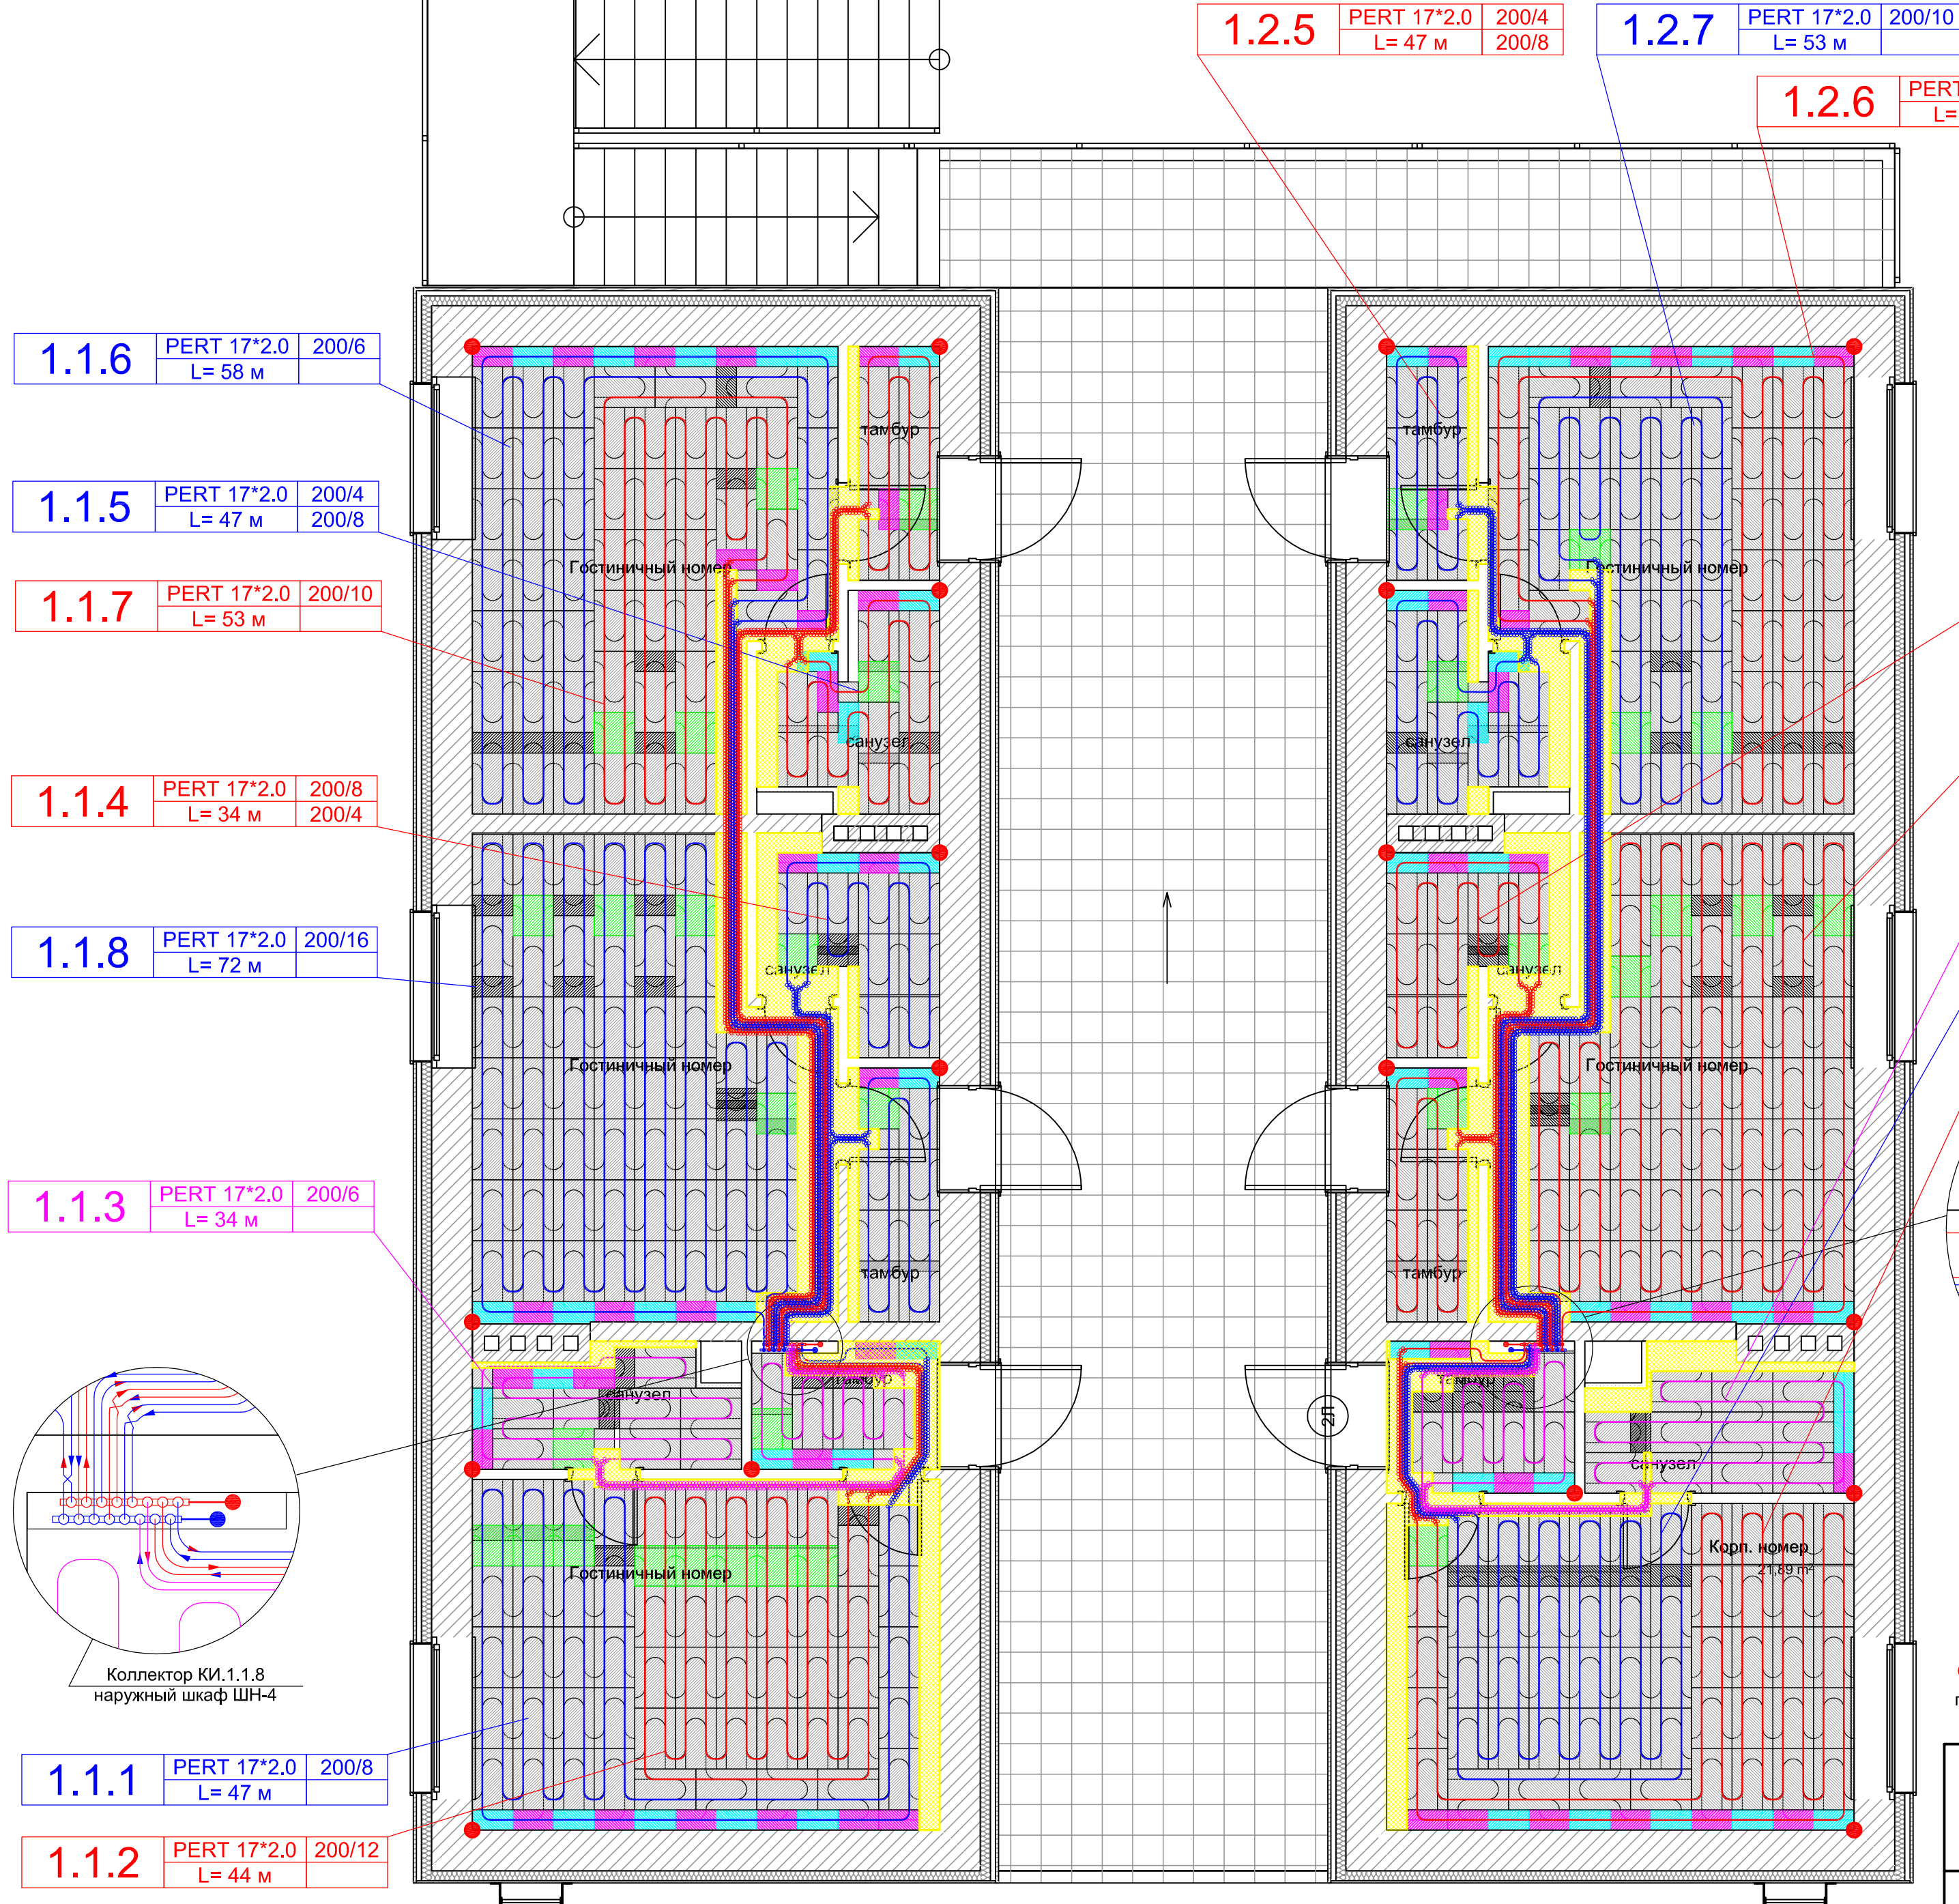

Условные обозначения:
материал и диаметр трубы контура
шаг и кол-во рядов участка контура

1.1.1	PERT 17*2.0	150/6
	L= 71 м	300/6

длина контура
номер контура
коллектор системы отопления

участок контура в тепловой изоляции 9 мм
направление движения теплоносителя, подача
направление движения теплоносителя, возврат


1.2.4	PERT 17*2.0	200/8
	L= 34 м	200/4

1.2.8	PERT 17*2.0	200/16
	L= 72 м	


1.2.3	PERT 17*2.0	200/6
	L= 34 м	200/8

1.2.2	PERT 17*2.0	200/12
	L= 42 м	

1.2.1	PERT 17*2.0	200/8
	L= 45 м	

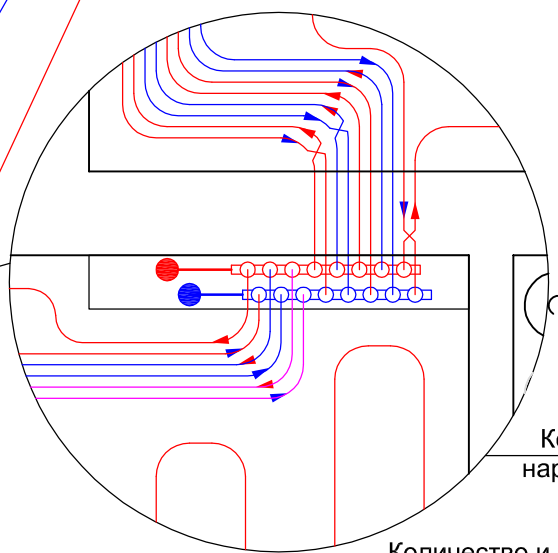

Количество и схема нарезки фольгированных элементов

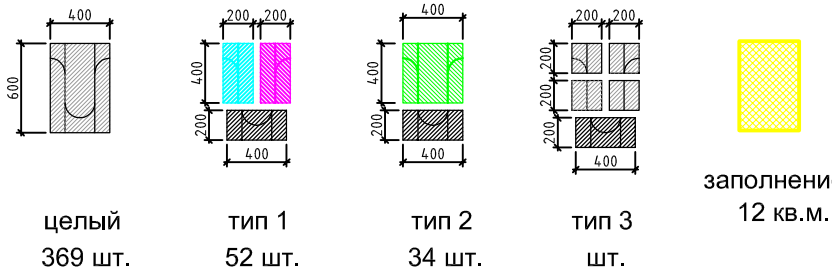

● - рекомендуемая точка для начала работы
по укладке фольгированных элементов в помещении

Формат А2, М 1:50

Примечания:

- Раскладку контуров выполнить РЕ-РТ трубой Thermotech 17x2.0 мм.
- Отступ трубопроводов от чистовой поверхности стен 100 мм.

